


# ZyXEL P-2802HWL(-I) VDSL-VoIP-Router



## Raccordement du routeur VDSL VoIP

Connectez votre ordinateur au raccordement Ethernet du routeur VDSL VoIP en utilisant un câble réseau. Connectez le bloc d'alimentation au raccordement Power du routeur et branchez-le à une prise. Les raccordements Phone supportent les téléphones analogiques.

- 1** DSL  
Raccordement pour le signal VDSL
- 2** Line  
Raccordement Lifeline pour le réseau fixe
- 3** Phone  
Raccordement pour téléphones analogiques
- 4** Ethernet  
Raccordement réseau pour ordinateur ou réseau local
- 5** Reset  
Bouton Reset pour rétablir les paramètres d'usine
- 6** Power  
Raccordement pour le bloc d'alimentation
- 7** On/Off  
Bouton marche/arrêt

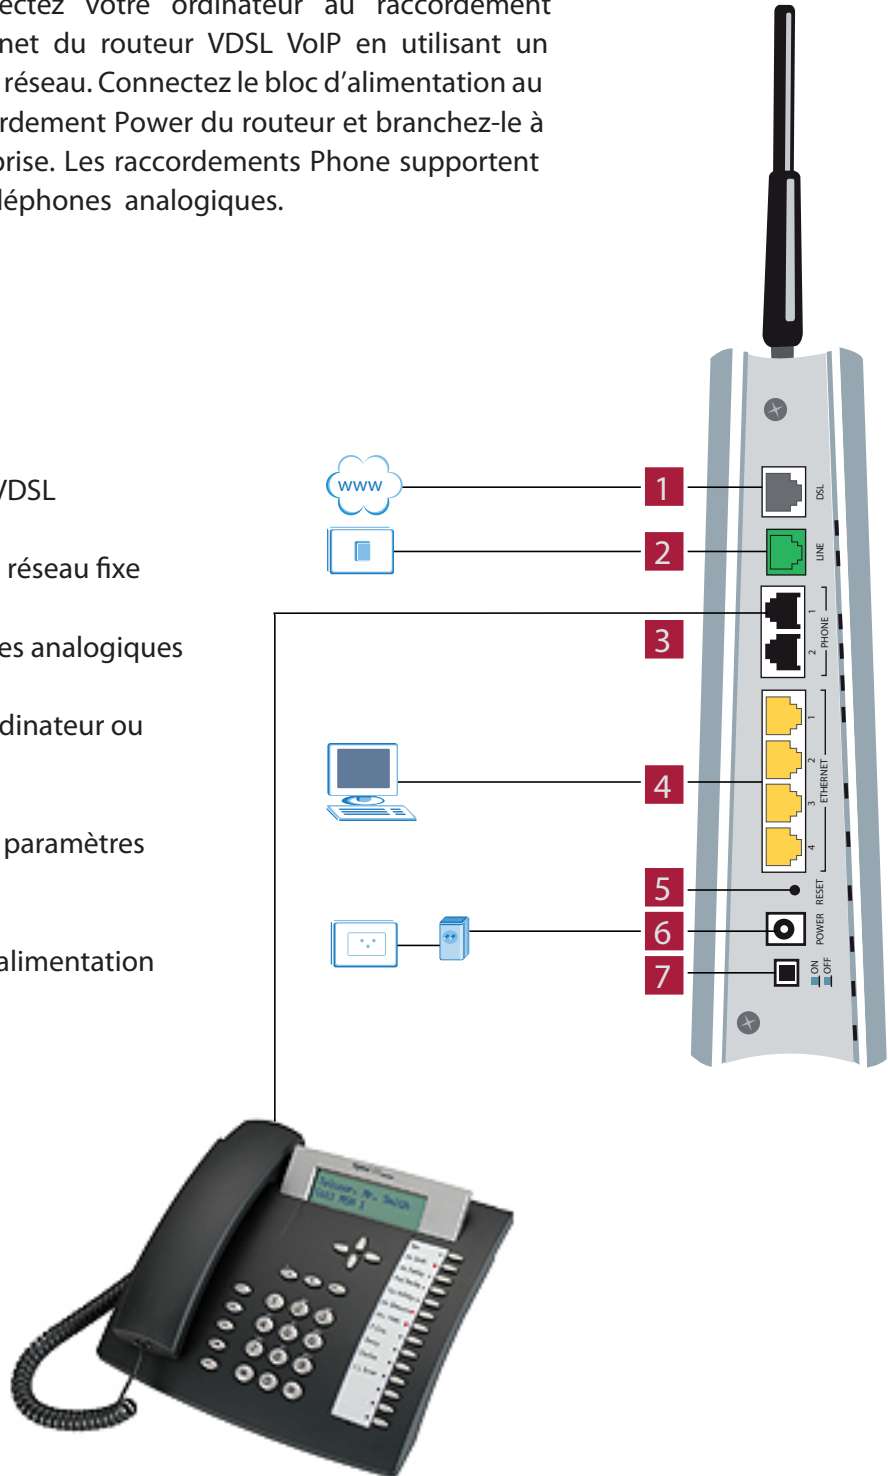

**intersOnic**

Avenue Edmond-Vaucher 53  
CH 1219 Chatelaine

Intersonic  
Pascal BAUD

février 2010

VoiP

022 797 4444